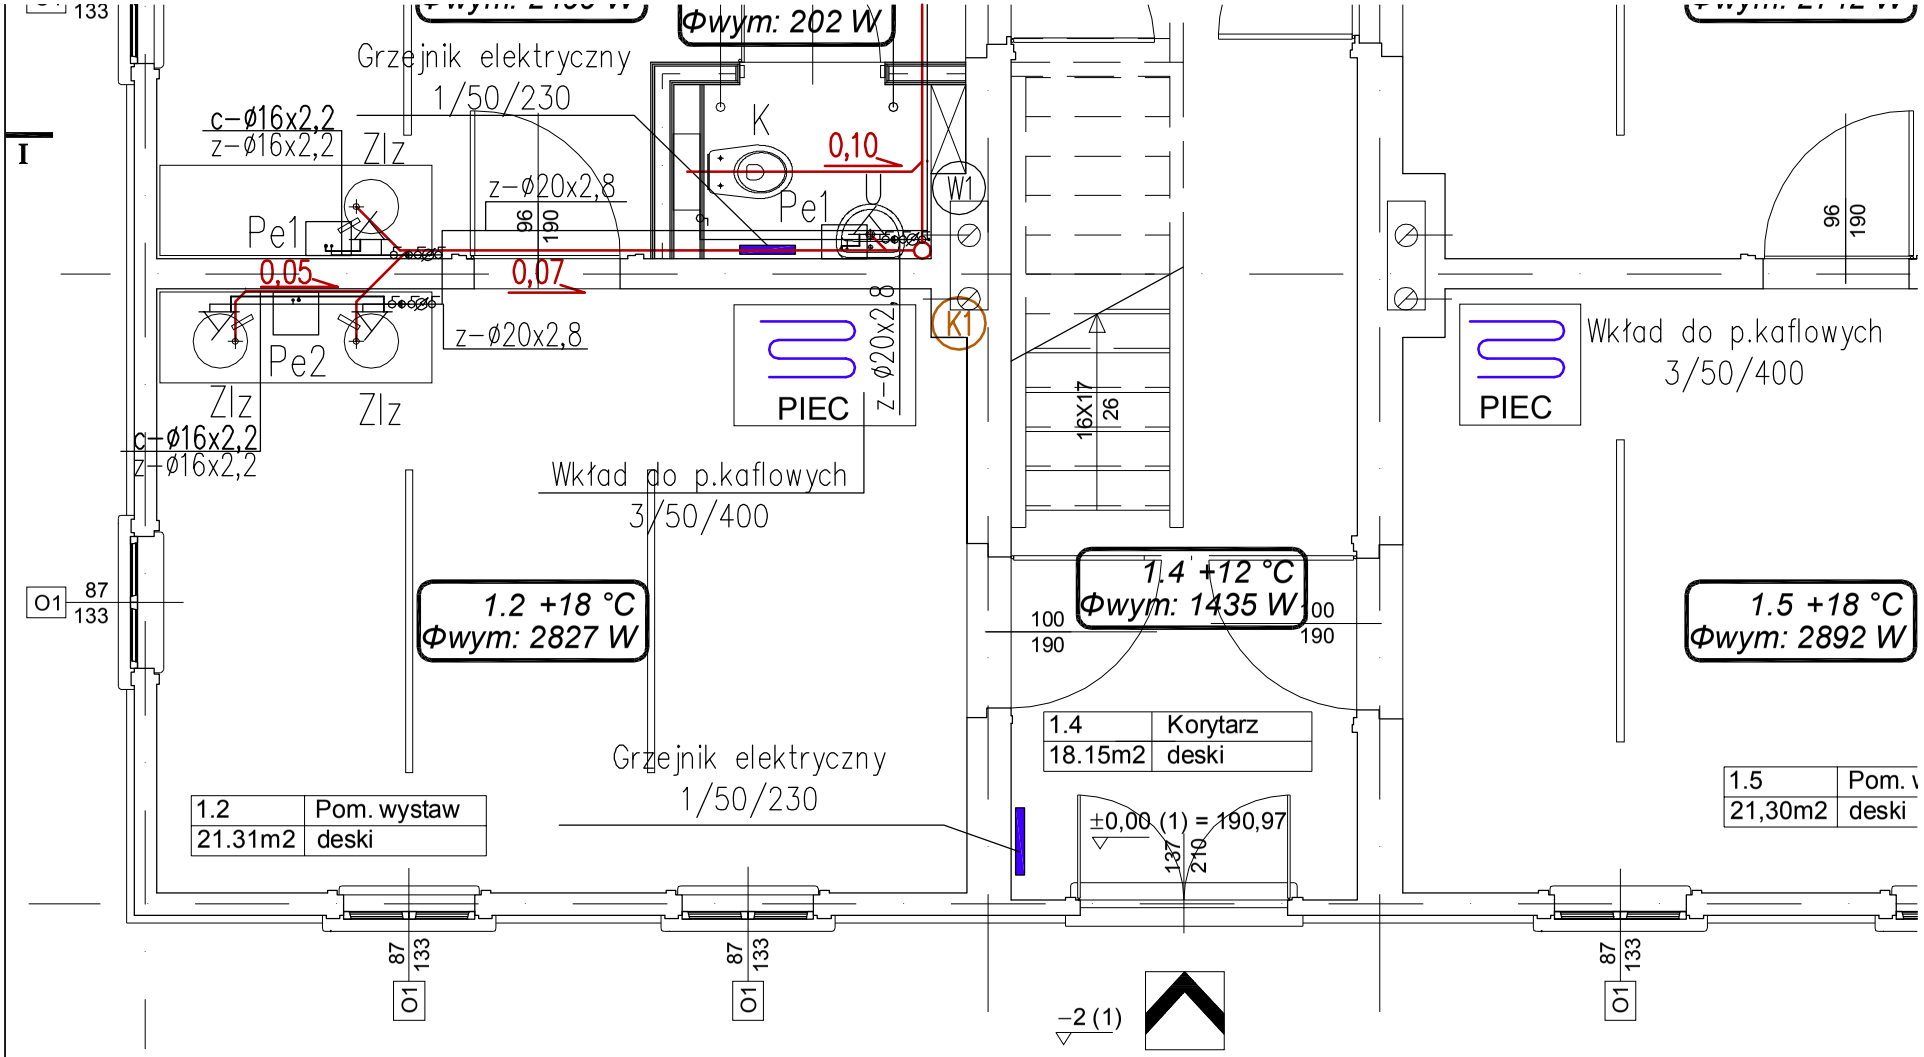

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wymiary z nat
Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania
korekty rozwiązania projektowego.
2. Instalację zimnej wody wykonać z rur z PE, przewody insta
kanalizacyjnej saniternej wykonać z rur z PCV
3. Przewody kanalizacji sanitarnej w budynku prowadzić ze sp
2%; przewody instalacji wodnych ze spadkiem 0,3%.